

Higo



mod. FA-80

MANUALE DI ISTRUZIONI
USER MANUAL

*Grazie per aver acquistato la friggitrice ad aria 8 litri
modello FA-80.*

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

L'utilizzo degli apparecchi elettrici richiede il rispetto di alcune regole fondamentali, quali:

1. Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e conservare per future consultazioni.
2. Assicurarsi che l'apparecchio venga collegato ad una presa di corrente con alimentazione adeguata, verificare la potenza e la tensione richiesti dal dispositivo nell'etichetta dati. Utilizzare esclusivamente una presa elettrica con una capacità minima di 16 A. L'uso con prese non adeguate o con altri apparecchi collegati potrebbe causare surriscaldamento anomalo o persino scintille.
3. Non toccare le superfici calde dell'apparecchio. Non spostare la friggitrice ad aria quando in uso.
4. È necessaria un'attenta supervisione se l'apparecchio viene utilizzato in presenza di bambini. Tenere il prodotto e il suo cavo di alimentazione lontano dalla portata di bambini di età inferiore a 8 anni. Tenere lontano dalla portata di animali durante l'uso. Questo prodotto può essere utilizzato da bambini da 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, o privi di esperienza e conoscenza se sotto supervisione oppure se hanno ricevuto istruzioni per l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. Assi-

curarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano almeno 8 anni e siano sotto supervisione.

5. Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, evitare il contatto del prodotto con acqua o altri liquidi. Non posizionare il prodotto dove può cadere o bagnarsi con acqua o altro liquido. Mai immergere il filo elettrico, la spina, o il coperchio con comandi di controllo in acqua o altro liquido.
6. Evitare che il cavo penda dal tavolo o dal piano di utilizzo o entri in contatto con superfici calde. Nel caso succeda, staccare la spina e verificare l'integrità del cavo. Posizionare l'apparecchio su di un piano di lavoro non inclinato, sicuro e stabile, non posizionarlo vicino al bordo del piano di lavoro. Assicurarsi sempre che sia la friggitrice ad aria che i cavi sciolti non siano alla portata dei bambini.
7. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina risultano danneggiati. Controllare regolarmente il buono stato del cavo e della spina elettrica. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

8. Durante il funzionamento della friggitrice ad aria, mantenere almeno 10 centimetri di spazio libero su tutti i lati della friggitrice ad aria per consentire una corretta circolazione dell'aria. Non ostruire le prese d'aria.
9. Spegnerne l'apparecchio e scollegare il cavo dalla rete elettrica, quando la friggitrice ad aria non è in uso e prima di procedere con qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.
10. Per estrarre la spina dalla presa di alimentazione non tirare mai il cavo, ma utilizzare la spina.
11. È necessario prestare estrema attenzione quando si estrae o si sposta un contenitore contenente olio caldo o altri liquidi caldi dalla friggitrice ad aria.
12. Non coprire le parti interne e il cestello della friggitrice ad aria con carta di alluminio. Questo potrebbe causare il surriscaldamento della friggitrice ad aria.
13. Usare estrema cautela quando si rimuove il cestello dall'interno della friggitrice ad aria.
14. Non pulire l'apparecchio con spugne metalliche, per la pulizia seguire le istruzioni presenti al paragrafo "PULIZIA E MANUTENZIONE". Lasciare raffreddare prima di inserire o disinserire parti del dispositivo e prima delle operazioni di pulizia.
15. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'utilizzo.

16. Gli alimenti troppo ingombranti o gli utensili metallici non devono essere inseriti nell'apparecchio, potrebbero causare un incendio o il rischio di scosse elettriche.
17. Non posizionare nessun oggetto sopra la friggitrice ad aria, non coprire la friggitrice ad aria con materiale infiammabile durante il funzionamento, in quanto potrebbe causare incendi. Non usare alcun accessorio diverso da quelli raccomandati dal fabbricante, utensili o accessori non adatti potrebbero incendiarsi, causare corto circuito o danni alle persone. Non posizionare l'apparecchio vicino a materiale infiammabile (tessuti, tende...)
18. È opportuno esercitare estrema cautela quando si utilizzano utensili la cui composizione sia diversa dal metallo o vetro.
19. Non posizionare nessuno dei seguenti materiali nella friggitrice ad aria: cartone, plastica, carta.
20. Quando il prodotto non è in uso, non conservare nulla all'interno della friggitrice ad aria, ad eccezione degli accessori forniti in dotazione e/o consigliati dal produttore.
21. Indossare sempre guanti protettivi e isolanti quando si inseriscono o rimuovono oggetti dalla friggitrice ad aria calda.
22. Non utilizzare l'apparecchio per l'uso diverso da quello previsto dal presente manuale. Ogni altro

utilizzo è da considerarsi improprio e pertanto pericoloso.

23. Questo apparecchio è stato concepito per il solo uso DOMESTICO, ma può essere utilizzato nelle zone per cucinare riservate al personale, in negozi, uffici e altri luoghi di lavoro, in fattorie, da clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri ambienti professionali e luoghi simili.
24. Non smontare il prodotto, tentare di riparare o cambiare la spina elettrica in alcun modo. Rivolgersi sempre al centro di assistenza autorizzato per ricevere assistenza tecnica.
25. Questo apparecchio non deve essere utilizzato per mezzo di un timer esterno o un controllo remoto separato.



26. La temperatura dello sportello e delle altre superfici accessibili può essere elevata durante l'utilizzo.
27. Non posizionare il dispositivo sopra o vicino ad un bruciatore elettrico o a gas, ad un forno elettrico o a microonde.
28. Durante la frittura, può fuoriuscire del vapore con alta temperatura. Tenere le mani e il viso lontano dal vapore e dall'aria calda quando si rimuove il contenitore dall'apparecchio.

29. Durante il funzionamento, la superficie dell'apparecchio può diventare molto calda.
30. Se il prodotto emette fumo, scollegarlo immediatamente. Una volta che il fumo è scomparso, rimuovere il cestello dalla friggitrice.
31. Prima di maneggiare o pulire l'apparecchio, lasciarlo raffreddare per 30 minuti.
32. Il prodotto non deve essere alimentato attraverso timer esterni o con impianti separati comandati a distanza.

ATTENZIONE


- **Non coprire** le prese d'aria durante il funzionamento. **Non toccare l'interno** del prodotto per evitare scottature.
- **Non riempire di olio** il cestello o il cassetto, altrimenti potrebbe causare un incendio.
- **L'aria ad alta temperatura** uscirà dalla presa aria durante il funzionamento. Mantenere una distanza di sicurezza e **non avvicinare mani o volto alla presa aria**. Prestare attenzione quando si estrae il cassetto a causa dell'aria calda.

Cavo di alimentazione

- a. Viene fornito un cavo di alimentazione corto per ridurre il rischio derivante dalla possibilità di impigliarsi o inciampare nel caso di un cavo troppo lungo.

- b. Sono disponibili prolunghe più lunghe che possono essere utilizzate prestando attenzione al loro utilizzo.
- c. Se si utilizza una prolunga più lunga:
1. La potenza elettrica indicata sul set di cavi o sulla prolunga deve essere almeno pari alla potenza elettrica dell'apparecchio;
 2. Il cavo deve essere disposto in modo che non penda dal piano di lavoro o dal tavolo dove può essere tirato da bambini o dove è possibile inciampare involontariamente.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

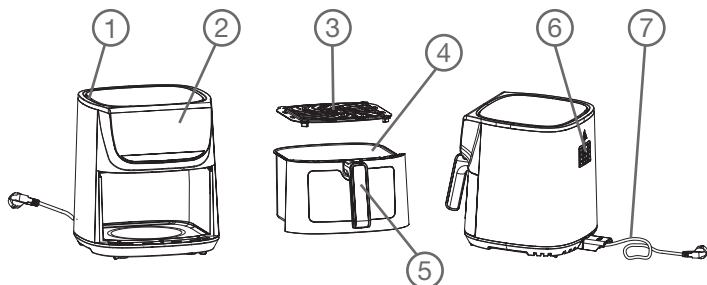


1. Presa d'aria
2. Pannello di controllo
3. Griglia
4. Cestello
5. Impugnatura
6. Uscita aria
7. Cavo di alimentazione

PANNELLO DI CONTROLLO









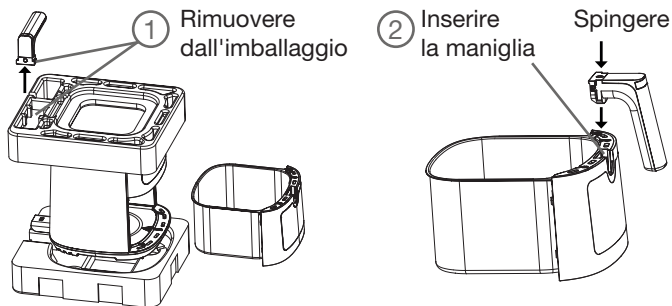









Installazione della maniglia della friggitrice


Attenzione: per montare la maniglia sul cestello, premere con il pollice sulla parte superiore e spingerlo verso il basso fino a sentire un "clic". Una volta fatto, scuotere rapidamente il manico da sinistra a destra per alcuni secondi per verificare che sia ben fissato e che non si stacchi.




ISTRUZIONI OPERATIVE DELLA FRIGGITRICE AD ARIA

1. Quando la friggitrice ad aria è collegata all'alimentazione, emette un beep e il PULSANTE DI ACCENSIONE  si illumina.
2. Premere il PULSANTE DI ACCENSIONE . Lo schermo digitale si illumina e la friggitrice ad aria entra in modalità standby.
3. Il tempo predefinito è 15 minuti e la temperatura predefinita è 180 gradi. Per utilizzare la friggitrice ad aria per questo tempo e a questa temperatura, premere il PULSANTE START/PAUSE , oppure premere il pulsante MENU  per scegliere una funzione di cottura preimpostata. Premere più volte il pulsante MENU  per cambiare tra le 6 opzioni preimpostate. Premere il pulsante  e selezionare tempo e temperatura utilizzando i pulsanti  .
4. Per confermare tempo e temperatura premere il PULSANTE START/PAUSE . La friggitrice ad aria inizierà il processo di cottura. Trascorsa la prima metà del tempo impostato, verrà emesso un alert sonoro e l'icona  lampeggerà: questo serve come promemoria per scuotere il cibo all'interno del cestello. Dopo aver estratto il cestello e girato il cibo, il processo di cottura continuerà con le impostazioni precedenti.
5. Quando è necessario modificare il programma in corso, premere il PULSANTE START/PAUSE . Premere il pulsante MENU  per scegliere una funzione di cottura preimpostata, quindi premere il pulsante MENU  per scegliere tra le 6 opzioni. Premere il pulsante  e selezionare tempo e temperatura utilizzando i pulsanti  .



6. **Quando è necessario mettere in pausa, premere il pulsante START/PAUSE .**

A questo punto, è possibile estrarre il cestello, girare o controllare il contenuto. Una volta reinserito il cestello, il dispositivo resterà in modalità pausa. Per riprendere il funzionamento secondo le impostazioni precedenti, premere nuovamente il pulsante START/PAUSE .





Se non viene premuto il pulsante START/PAUSE , la friggitrice emetterà tre segnali acustici di promemoria dopo 1 minuto e passerà in modalità standby se non viene eseguita alcuna operazione per un altro minuto.


7. **È possibile estrarre direttamente il cestello per girare o controllare il contenuto.**

Una volta reinserito, la friggitrice continuerà a funzionare nello stesso stato operativo in cui si trovava prima dell'estrazione.

8. Quando è necessario controllare lo stato di cottura del cibo nella friggitrice, premere il PULSANTE  per accendere la luce del forno. La luce rimarrà accesa per 1 minuto e poi si spegnerà automaticamente.
9. Quando è necessario fermare l'operazione in corso, tenere premuto il PULSANTE DI ACCENSIONE  per terminare l'operazione.

La tabella sottostante mostra una suddivisione dei tempi e delle temperature di cottura preimpostati:

| Icona | Programma | Temperatura (°C) | Tempo (Minuti) |
|---|--------------------------|------------------|----------------|
|  | Friggitrice | 195 | 20 |
|  | Arrosto | 200 | 10 |
|  | Grill | 195 | 25 |
|  | Dolci | 160 | 35 |
|  | Gamberetti | 190 | 12 |
|  | Mantenimento temperatura | 70 | 60 |
| | Default | 180 | 15 |

Se nessun pulsante viene premuto durante il processo di impostazione per 60 secondi, lo schermo si spegnerà e la friggitrice ad aria entrerà in modalità standby. Premere il pulsante di accensione  per riaccenderla.

ISTRUZIONI

1. Inserire il cavo di alimentazione in una presa con messa a terra.
2. Utilizzare il pannello di controllo per impostare il tempo e la temperatura desiderata (**80-200°C**).
3. Impostare il timer su **3 minuti per il preriscaldamento**.




4. Terminato il preriscaldamento, estrarre con cautela il cassetto, inserire il cibo nel cestello (**attenzione a non superare il limite massimo**) e reinserire il cassetto.



(**Nota:** Per ottenere risultati di cottura migliori, scuotere il cestello a metà del processo di cottura.)

IMPOSTAZIONE DEL TEMPO E DELLA TEMPERATURA DI COTTURA




È possibile impostare manualmente il tempo e la temperatura di cottura della friggitrice ad aria quando l'unità è accesa e lo schermo è illuminato.

Per impostare un tempo di cottura:



Premi il pulsante **TIMER** . Quando viene visualizzato **min** sul lato destro dello schermo, premere i pulsanti  e  per regolare il tempo di cottura.


- L'intervallo di tempo è da 1 a 60 minuti per tutte le modalità.
- Ogni pressione dei pulsanti  e  aumenterà o diminuirà il tempo di **1 minuto** alla volta. Tenere premuto per aumentare o diminuire rapidamente.

Per impostare una temperatura:


Premere il pulsante  **TEMPERATURA**. Quando viene visualizzato **°C** sul lato destro dello schermo, premere i pulsanti   per regolare la temperatura di cottura.

- L'intervallo di temperatura è **80-200°C** per tutte le modalità, eccetto la funzione **Mantenimento temperatura**.
- L'intervallo di temperatura per la funzione **Mantenimento temperatura** è **60-90°C**.

- Ogni pressione dei pulsanti  e  aumenterà o diminuirà la temperatura di **5°C** alla volta.

Una volta impostati il tempo e la temperatura desiderati, premere il **PULSANTE START/PAUSE**  per avviare il processo di cottura.

FUNZIONE PAUSA

Per mettere in pausa la cottura, premere il **PULSANTE START/PAUSE** .

Il pulsante inizierà a lampeggiare sullo schermo. Premere nuovamente per riprendere la cottura.


Durante il funzionamento, è possibile estrarre il cestello per scuotere gli ingredienti, controllare il progresso della cottura o aggiungere altro cibo.

La friggitrice riprenderà automaticamente a funzionare una volta reinserto il cestello.

Se la corrente viene interrotta o la friggitrice viene scollegata durante il funzionamento, il dispositivo si spegnerà.

Quando la corrente viene ripristinata o la friggitrice viene ricollegata, il funzionamento riprenderà.

INTERRUZIONE DELLA COTTURA

Per terminare la cottura, tenere premuto il **PULSANTE DI ACCENSIONE**  per **2 secondi**.

FINE DELLA COTTURA

Quando la friggitrice raggiunge la fine del tempo di cottura, sullo schermo verrà visualizzato **OFF** e verrà emesso un avviso sonoro.

La ventola continuerà a funzionare per circa **30 secondi** fino a quando la temperatura interna non si sarà abbassata.

La friggitrice entrerà quindi in modalità standby.

LUCE INTERNA

Premere il **PULSANTE LIGHT**  per accendere la luce interna e controllare il processo di cottura.

La luce si spegnerà automaticamente dopo **1 minuto** di accensione continua.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. **Scollegare il cavo** e lasciare raffreddare prima di pulire il prodotto.
2. Il cestello, la griglia possono essere puliti con detergente e una spugna morbida. **Non usare spazzole metalliche per evitare danni.**
3. Pulire la superficie esterna con un **panno umido**. **Non usare liquidi corrosivi.** Pulire immediatamente dopo l'uso.
4. **Non immergere il cavo o l'intero apparecchio in acqua.**
5. Se la friggitrice non viene utilizzata per un lungo periodo, pulirla, riporla nella confezione e conservarla in un luogo fresco e asciutto.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| Problema | Possibile causa | Soluzione |
|---|--|--|
| Non funziona | Il cavo di alimentazione non è stato inserito nella presa di corrente | Inserire saldamente il cavo di alimentazione nella presa di corrente con messa a terra. |
| | Non è stato selezionato un programma di cottura | Premere il pulsante di selezione modalità per scegliere il programma di cottura desiderato, quindi premere il pulsante ON/OFF. |
| | Non è stato premuto il pulsante ON/OFF dopo aver selezionato il programma. | Premere il pulsante ON/OFF. |
| Il cibo è poco cotto allo scadere del tempo | Troppo cibo nel cestello | Friggere gli alimenti in più turni. |
| | La temperatura impostata è troppo bassa | Impostare una temperatura adeguata e friggere di nuovo. |
| | Tempo di cottura troppo breve | Impostare un tempo di cottura adeguato e friggere di nuovo. |
| Il cibo non è cotto uniformemente | Alcuni alimenti devono essere agitati a metà cottura | A metà cottura, estrarre il cassetto, agitare per separare gli alimenti sovrapposti, quindi reinserire il cassetto per continuare. |
| Il cibo fritto non è croccante | Alcuni alimenti devono essere fritti con olio | Applicare uno strato sottile di olio sulla superficie degli alimenti prima di friggerli. |
| Impossibile reinserire il cassetto | Troppe pietanze nel cassetto, che risulta troppo pesante | Gli alimenti nel cestello non devono superare la linea massima. |
| | Il cestello non è correttamente posizionato nel cassetto | Premere il cestello per inserirlo correttamente nel cassetto. |
| Emissione di fumo | Cottura di alimenti ricchi di olio | Fenomeno normale. |
| | La friggitrice contiene residui di olio da un uso precedente | Pulire il cassetto e il cestello dopo ogni utilizzo. |

ETICHETTA DATI

Importato da Innoliving Spa

Via Merloni 2B, 60131 Ancona

Higo è un marchio di proprietà di EURONICS Italia S.p.A.

Via Montefeltro 6/a, 20156 Milano

FA-80 FRIGGITRICE AD ARIA 8L - 8L AIR FRYER

220-240V~50-60Hz 1700W



MADE IN CHINA



Lot n.



Rev.00_05.2025



Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili



Per contatto alimenti



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Informazioni tecniche sulle modalità di funzionamento ai sensi del Regolamento UE 2023/826:

| Modalità | Consumo energetico | Periodo dopo il quale l'apparecchio raggiunge la modalità descritta |
|-----------------|---------------------------|--|
| Off | 0.00 W | Prodotto collegato all'alimentazione ma senza nessuna funzione attiva |
| Standby | - | - |
| Standby di rete | - | - |

Thank you for purchasing the air fryer 8L model FA-80.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

The use of electrical appliances requires compliance with some fundamental rules, such as:

1. Read this instruction manual carefully and keep it for future reference.
2. Make sure that the appliance is connected to a socket with adequate power supply, check the power and voltage required by the device on the data label. Use exclusively an electrical outlet with a minimum capacity of 16 A. Using it with inadequate outlets or with other devices connected may cause abnormal overheating or even sparks.
3. Do not touch the hot surfaces of the appliance. Do not move the air fryer when in use.
4. Close supervision is necessary if the appliance is used in the presence of children. Keep the product and its power cord out of the reach of children under 8 years of age. Keep out of reach of animals during use. This product can be used by children aged 8 and over and by people with reduced physical, mental or sensory capabilities, or lack of experience and knowledge if under supervision or if they have received instructions for safe use of the appliance and have understood the related dangers. Make sure that children do not play with the appliance. Cleaning and maintenance operations must

not be performed by children unless they are at least 8 years old and are supervised.

5. To protect against the risk of electric shock, avoid contact of the product with water or other liquids. Do not place the product where it can fall or get wet with water or other liquid. Never immerse the cord, plug, or lid with control controls in water or any other liquid.
6. Do not let the cord hang from the table or work surface or come into contact with hot surfaces. If this happens, disconnect the plug and check the integrity of the cable. Place the appliance on a non-inclined, safe and stable work surface, do not place it near the edge of the work surface. Always make sure that both the air fryer and loose cords are out of the reach of children.
7. Do not use the appliance if the cable or plug are damaged. Regularly check that the cable and plug are in good condition. If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its technical assistance service or in any case by a person with similar qualifications, in order to prevent any risk.
8. When operating the air fryer, maintain at least 10 inches of clear space on all sides of the air fryer to allow for proper air circulation. Do not block the vents.

9. Switch off the appliance and disconnect the cable from the mains, when the air fryer is not in use and before proceeding with any cleaning and maintenance operation.
10. To remove the plug from the power socket, never pull the cable, but use the plug.
11. Extreme care must be taken when removing or moving a container containing hot oil or other hot liquids from the air fryer.
12. Do not cover the internal parts and the air fryer basket with aluminum foil. This could cause the air fryer to overheat.
13. Use extreme caution when removing the basket from inside the air fryer.
14. Do not clean the appliance with metal sponges, for cleaning follow the instructions in the “CLEANING AND MAINTENANCE” paragraph. Leave to cool before inserting or disconnecting parts of the device and before cleaning.
15. Never leave the appliance unattended during use.
16. Food that is too bulky or metal utensils must not be inserted into the appliance, they could cause a fire or risk of electric shock.
17. Do not place any objects on top of the air fryer, do not cover the air fryer with flammable material during operation, as it may cause fire. Do not use any accessories other than those recommended by

the manufacturer, unsuitable tools or accessories could catch fire, cause a short circuit or cause personal injury. Do not place the appliance near flammable materials (fabrics, curtains...)

18. Extreme caution should be exercised when using utensils whose composition is other than metal or glass.
19. Do not place any of the following materials in the air fryer: cardboard, plastic, paper.
20. When the product is not in use, do not store anything in the air fryer except the accessories provided with and/or recommended by the manufacturer.
21. Always wear protective and insulating gloves when inserting or removing objects from the hot air fryer.
22. Do not use the appliance for purposes other than those indicated in this manual. Any other use is to be considered improper and therefore dangerous.
23. This appliance has been designed for HOUSEHOLD use only, but may be used in staff cooking areas, in shops, offices and other workplaces, on farms, by clients in hotels, motels, bed and breakfasts and other professional environments and similar places.
24. Do not disassemble the product, attempt to repair or change the electrical plug in any way. Always contact the authorized service center for technical assistance.
25. This appliance must not be operated by means of an external timer or separate remote control.



26. The temperature of the door and other accessible surfaces can be high during use.
27. Do not place the device on or near an electric or gas burner, electric or microwave oven.
28. During frying, steam with high temperature may come out. Keep your hands and face away from steam and hot air when removing the container from the appliance.
29. During operation, the surface of the appliance can become very hot.
30. If the product emits smoke, unplug it immediately. Once the smoke has cleared, remove the basket from the fryer.
31. Before handling or cleaning the appliance, allow it to cool down for 30 minutes.
32. The product must not be powered by external timers or separate remote-controlled systems.

WARNING


- **Do not cover** the air vents during operation. Do not touch the inside of the product to avoid burns.
- **Do not fill the basket or drawer with oil**, as it may cause a fire.
- **Hot air** will escape from the vent during operation.

Keep a safe distance and **do not bring hands or face close to the vent**. Be cautious when pulling out the drawer due to the hot air.

Power cord

- a. A short power cord is provided to reduce the risk of snagging or tripping if the cord is too long.
- b. Longer extension cords are available that can be used with care when using them.
- c. If using a longer extension cord:
 1. The electrical power indicated on the cordset or extension cord must be at least equal to the electrical power of the appliance.
 2. The cord should be routed so that it doesn't hang over the countertop or table where it may be pulled by children or where it is possible to stumble unintentionally

PRODUCT DESCRIPTION

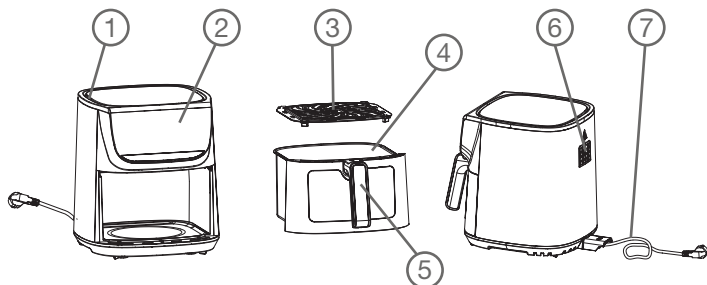


- 1. Air inlet
- 2. Control panel
- 3. Fryer plate
- 4. Pot
- 5. Handle bar
- 6. Air outlet
- 7. Power cable

CONTROL PANEL









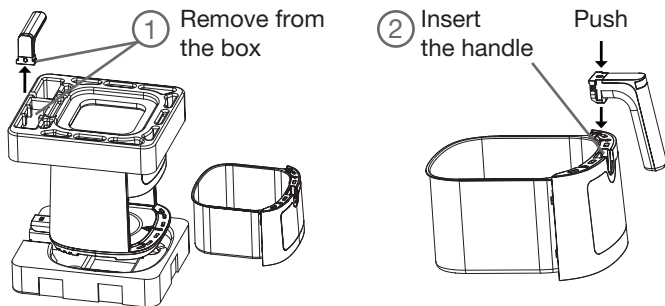












Air Fryer Handle Installation

Caution: During handle installation, press down on the top part with your thumb and push it downward until you hear a "click." Once secured, quickly shake the handle from left to right for a few seconds to ensure it is firmly attached and does not come loose.










AIR FRYER OPERATING INSTRUCTIONS

1. When the power is connected, the air fryer will make a beep sound and the POWER BUTTON  will remain illuminated.
2. Press the POWER BUTTON . The digital screen will light up and the air fryer will be in standby mode.
3. The default time is 15 minutes. The default temperature is 180 degrees. To operate the air fryer at this time and temperature, press the START/PAUSE BUTTON . Or Press the MENU button  to choose a preset cooking function. Press the MENU button  repeatedly to change between the 6 different options. Press  and  to set working temperature and working time.

4. When your chosen selection is shown on the screen, press the START/PAUSE BUTTON . The air fryer will start the cooking process. When it reaches half of the set time, there will be a flipping reminder and the light (L) will flash. After pulling out the pot and flipping it back, it will continue to run according to the previous setting.
5. When you need to adjust the running program, press the START/PAUSE BUTTON , Press the MENU button  to choose a preset cooking function. Press the MENU button  repeatedly to change between the 6 different options. Press  and  to set working temperature and working time. Press the START/PAUSE BUTTON  in order to run according to the latest settings.
6. **When you need to pause, press the START/PAUSE BUTTON .** At this point, the pot can be pulled out, flipped or viewed, and when placed back in the pot, it will remain in the paused state when pulled out, press the START/PAUSE BUTTON , the fryer will continue to operate according to the previous setting. At this point, if you don't press START/PAUSE BUTTON , the fryer will briefly sound three reminders after 1 minute, and then return to standby mode after no operation for another 1 minute.
7. **Directly pull out the pot, flip or check, and when put back into the pot,** it will maintain the running state when pulling out the pot.
8. When you need to check the cooking status of the food in the oven, press LIGHT BUTTON  to turn on the stove light. The stove light will turn on for 1 minute and then automatically turn off.
9. When you need to stop the current operation, press and hold POWER BUTTON  to end the operation.

The table below shows a breakdown of the preset cooking times and temperatures:

| Icon | Function | Temperature (°C) | Time (Minuti) |
|---|-----------|------------------|---------------|
|  | Air fry | 195 | 20 |
|  | Roast | 200 | 10 |
|  | Grill | 195 | 25 |
|  | Bake | 160 | 35 |
|  | Shrimps | 190 | 12 |
|  | Keep warm | 70 | 60 |
| | Default | 180 | 15 |

If no button is pressed during the setting process for 60 seconds, the screen will turn off, and the air fryer will enter standby mode. Press the POWER BUTTON  to turn it back on.

INSTRUCTIONS




1. Insert the power cable into a grounded outlet.
2. Use the control panel to set the desired time and temperature (**80-200°C**).
3. Set the timer to **3 minutes for preheating**.
4. Once preheating is complete, carefully pull out the drawer, place the food in the basket (**be careful not to exceed the maximum limit**), and reinsert the drawer.



(Note: For better cooking results, shake the basket halfway through the cooking process.)

COOKING TIME AND TEMPERATURE SETTINGS



You can manually set the cooking time and temperature of the air fryer when the unit is powered on and the display is lit.



To set the cooking time:


Press the **TIMER**  button. When **min** appears on the right side of the screen, press the and buttons   to adjust the cooking time.

- The time range is from **1 to 60 minutes** for all modes.
- Each press of the and buttons   will increase or decrease the time by **1 minute** at a time. Hold down to adjust quickly.


To set a temperature:

Press the **TEMPERATURE** button . When **°C** appears on the right side of the screen, press the buttons   to adjust the cooking temperature.

- The temperature range is **80-200°C** for all modes, except the **Keep Warm function**.
- The temperature range for the **Keep Warm function** is **60-90°C**.
- Each press of the and buttons   will increase or decrease the temperature by **5°C** at a time.

Once the desired time and temperature are set, press the **START/PAUSE BUTTON**  to start the cooking process.

PAUSE FUNCTION

To pause the cooking, press the **START/PAUSE BUTTON** . The button will start blinking on the screen. Press again to resume cooking.


During operation, you can pull out the basket to shake the ingredients, check the cooking progress, or add more food.

The fryer will automatically resume once the basket is reinserted.

If power is interrupted or the fryer is unplugged during operation, the unit will turn off.

When power is restored or the fryer is plugged back in, the operation will resume.

STOP COOKING

To stop cooking, press and hold the **POWER BUTTON**  for **2 seconds**.


END OF COOKING

When the fryer reaches the end of the cooking time, **OFF** will appear on the screen, and an audible alert will sound.

The fan will continue to run for about **30 seconds** until the internal temperature has cooled down.

The fryer will then enter standby mode.

INTERNAL LIGHT

Press the **LIGHT BUTTON**  to turn on the internal light and monitor the cooking process.

The light will automatically turn off after **1 minute** of continuous operation.

CARE AND MAINTENANCE

1. **Unplug** the cable and let the product cool down before cleaning.
2. The drawer and grid can be cleaned with a cleaner and a soft sponge. **Do not use metal brushes to avoid damage.**
3. Clean the outer surface with a damp cloth. Do not use corrosive liquids. Clean immediately after use.
4. **Do not immerse the cable or the entire unit in water.**
5. If the fryer is not used for an extended period, clean it, store it in the packaging, and keep it in a cool, dry place.

TROUBLESHOOTING

| Problem | Possible Cause | Solution |
|--|--|--|
| Does not work | Power cord has not been inserted into the power socket | Closely insert the power cord into the grounded power socket. |
| | Didn't set the cook model | Click the model selection button to select appropriate cook model, then click the ON/OFF button |
| | Didn't click the ON/OFF button after select cook model. | Click the ON/OFF button |
| Food is rare when time out | Too much food in the basket | Fry food in turns |
| | Temperature set is too low | Set to an appropriate temperature, re-fry food. |
| | Cooking time is short | Set an appropriate cooking time, re-fry food. |
| Did not fry food evenly | Some type of food material should be shaking in middle of cooking time | In the middle of cooking process, pull the drawer out and shake it for separate the overlapped food material, then push the drawer back to continue. |
| Fried food is not crisp | Some food materials have to be fried with oil | Plush a thin layer of oil on the surface of the food material first, then start to fry them. |
| Can not smoothly push the drawer back to product | The drawer with too many food materials is too heavy | The food material in the basket can not exceed the max. line. |
| | The basket is not correctly placed in the drawer. | Press the basket into the drawer. |
| Smoking | Frying oily food | Normal phenomenon. |
| | Fryer contain oil from last use | Please clean the drawer and basket after use. |

RATING LABEL

Importato da Innoliving Spa

Via Merloni 2B, 60131 Ancona

Higo è un marchio di proprietà di EURONICS Italia S.p.A.

Via Montefeltro 6/a, 20156 Milano

FA-80 FRIGGITRICE AD ARIA 8L - 8L AIR FRYER

220-240V~50-60Hz 1700W



MADE IN CHINA



Lot n.



Rev.00_05.2025

CE The product is made conforming with all the applicable European regulations



Food contact



Read carefully the user manual



INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014 “2012/19/UE Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)”

The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste. The user should, therefore, take the equipment with the essential components at the end of its useful life to the separate collection center of electronic and electrical waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side less than 25 CM. The separate collection for the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment and human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal of the product by the user entails the application of administrative sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014.

Technical information on the operating modes in accordance with EU Regulation 2023/826:

| Mode | Power consumption | Period after which the equipment reaches the described mode |
|-------------------|--------------------------|--|
| Off | 0.00 W | The product is connected with the power supply but without any function activated. |
| Standby | - | - |
| Networked Standby | - | - |



Made in China

Importato da Innoliving Spa

Via Merloni 2B, 60131 Ancona


Higo è un marchio di proprietà di EURONICS Italia S.p.A.

Via Montefeltro 6/a, 20156 Milano

raccomandate@pec.euronics.it

higohome.it

Rev.00_05.2025

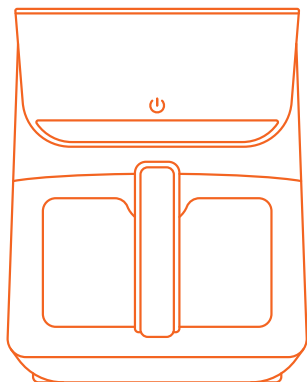

Higo