Higo



FRULLATORE AD IMMERSIONE 3 IN 1
3 IN 1 HAND BLENDER

mod. FI-36

MANUALE DI ISTRUZIONI
USER MANUAL

Grazie per aver acquistato il frullatore ad immersione modello FI-36, uno strumento utilissimo in cucina per la creazione di vellutate e salse.

PRIMA DELL'USO

- Leggere attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni d'uso e conservare il presente manuale per future consultazioni.
- Lavare i componenti ed accessori: vedere la sezione "Cura e Pulizia".
- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.

NORME DI SICUREZZA E AVVERTENZE

1. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi ad esse. Conservare il presente manuale, per l'intera vita utile dell'apparecchio, a scopo di consultazione. La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe essere causa di incidenti e rendere nulla la garanzia, sollevando il fabbricante da ogni responsabilità.
2. Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente per lo scopo per cui è stato progettato, ovvero come FRULLATORE AD IMMERSIONE per uso domestico.
3. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.
4. Questo prodotto è stato concepito per il solo uso DOMESTICO, non è stato concepito per uso industriale o professionale.

5. Gli elementi di imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, polistirolo ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo e devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
6. Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'eventuale presenza di danni da trasporto e l'integrità della fornitura in base al disegno.
7. In caso di danneggiamenti o dubbi sull'effettiva integrità, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.
8. Non usare l'apparecchio se il cavo o la spina risultano danneggiati.
9. Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sull'etichetta dati corrispondano a quelli della rete elettrica locale.
10. L'etichetta dati si trova sull'apparecchio stesso.
11. La spina dell'apparecchio deve entrare nella presa perfettamente. Non alterare in alcun modo la spina. Non usare adattatori.
12. Non usare né conservare il prodotto all'aperto.
13. Non usare il prodotto se è caduto a terra, se ci sono visibili segni di danneggiamento o perdite.
14. Non tirare il cavo di rete per sollevare, trasportare o togliere la spina dalla presa di corrente.
15. Assicurarsi che il cavo non presenti nodi o piegature.

16. Verificare lo stato del cavo elettrico. Cavi danneggiati o annodati aumentano il rischio di scossa elettrica.
17. Non usare la spina o il cavo con le mani o i piedi bagnati o umidi.
18. Se il cavo o la spina risultano danneggiati, devono essere sostituiti dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
19. In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi esclusivamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
20. Questo prodotto non è stato concepito per l'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, o privi di esperienza e conoscenza, a meno che non ci sia la supervisione formazione sull'uso dell'apparecchio fornita dalla persona responsabile della loro sicurezza e abbiano compreso i pericoli implicati.
21. Questo prodotto non può essere utilizzato da bambini. Tenere il prodotto e il suo cavo di alimentazione lontano dalla portata dei bambini.
22. Questo prodotto non è un giocattolo. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

23. Non lasciare mai che il cavo penzoli da una superficie dove un bambino potrebbe afferrarlo.
24. Non capovolgere il prodotto mentre è in funzione o è collegato alla rete.
25. Prima di montare o smontare gli accessori, dopo l'uso o prima della pulizia, prima di avvicinarsi alle parti in movimento, spegnere l'apparecchio e togliere la spina dalla presa elettrica. Scollegare il prodotto dalla corrente, ogniqualvolta viene lasciato incustodito.
26. Non lasciare mai il prodotto incustodito quando è in funzione.
27. Assicurarsi che le lame abbiano completamente cessato di girare prima di procedere con lo smontaggio dell'apparecchio e prima di riporlo dopo l'uso.
28. Prestare attenzione quando si maneggiano le lame affilate, si svuota il contenitore e durante la pulizia. Non utilizzare la lama o l'accessorio per scopi diversi da quelli previsti per evitare pericoli. L'uso o il montaggio improprio della lama o dell'accessorio può causare pericoli
29. Non utilizzare il prodotto con olio bollente o con cibi particolarmente grassi.
30. Riporre il prodotto in un ambiente asciutto privo di polvere, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.

31. NON immergere mai il corpo motore, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi e non metterli mai sotto il getto di acqua corrente.
32. Scollegare l'unità prima del montaggio, smontaggio o pulizia del dispositivo.
33. Per l'uso, posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile, in modo che non possa cadere a terra, nel lavandino o in altri contenitori di acqua.
34. NON utilizzare in prossimità del piano cottura della cucina e/o altre fonti di calore.
35. Prestare attenzione affinché il cavo non venga a contatto con superfici calde, incandescenti, fiamme libere, pentole e altri utensili bollenti.
36. Non toccare le parti in movimento. Quando il motore è in funzione, non inserire dita o altri oggetti nella macchina e nel contenitore.
37. ATTENZIONE: Non tentare in nessun modo di toccare e/o estrarre gli accessori mentre l'apparecchio è in funzione.
38. Non utilizzare accessori diversi da quelli in dotazione. Utilizzare esclusivamente questo apparecchio con gli accessori in dotazione.
39. Non utilizzare il frullatore ad immersione per più di 30 secondi alla volta.
40. Attendere alcuni minuti che il prodotto si sia completamente raffreddato prima di utilizzarlo di nuovo.

41. Tutte le parti destinate al contatto con il cibo durante l'utilizzo dell'apparecchio devono essere ben lavate prima dell'uso.
42. Assicurarsi di scollegare l'unità dopo l'uso e smontarla per procedere alla pulizia.
43. La temperatura dell'acqua non deve superare i 60°C durante la pulizia dell'apparecchio.
44. Alcune parti non sono lavabili in lavastoviglie (il corpo motore e le componenti n.7/9 indicate nel paragrafo DESCRIZIONE DEL PRODOTTO).
45. Prestare attenzione quando si maneggiano le lame, quando si svuota la ciotola e durante le operazioni di pulizia.
46. Prestare particolare attenzione quando si versa del liquido caldo nella ciotola, dal momento che potrebbe venire espulso a causa di una vaporizzazione improvvisa.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

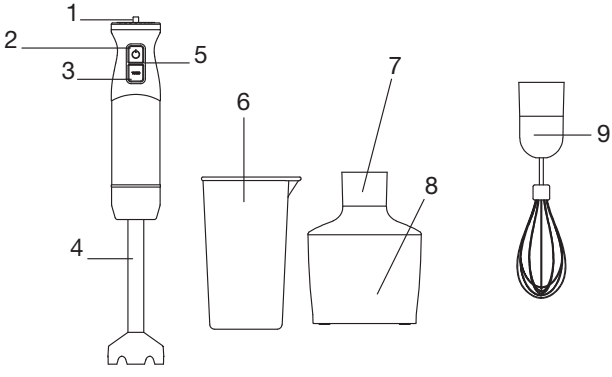

1. Controllo velocità
2. Interruttore
3. Turbo
4. Asta frullatore
5. LED
6. Bicchiere graduato
7. Innesto tritatutto su unità motore
8. Ciotola tritatutto
9. Frusta

ISTRUZIONI PER L'USO

UTILIZZO DEL FRULLATORE

Il frullatore a immersione è adatto per la preparazione di salse, condimenti, maionese e pappe per bambini, nonché per mescolare e preparare frappè.

1. Inserire l'asta del frullatore nell'unità motore e ruotarla in senso orario per bloccarla saldamente.
2. Inserire la spina nella presa di corrente. Premere il pulsante ⏻ o quello TURBO per avviare il frullatore. Quando si preme il pulsante ⏻, è possibile ruotare la manopola di regolazione per modificare la velocità.

UTILIZZO DELLA FRUSTA

La frusta è progettata per montare la panna, montare gli albumi e mescolare impasti soffici e preparati per dessert pronti.

1. Inserire saldamente la frusta nell'apposito attacco fino ad udire un "click".



2. Collegare l’attacco al gruppo motore, vedere il paragrafo “Utilizzo del frullatore”.



3. Premere l’interruttore per attivare il frullatore a immersione ⏻ e premere il pulsante TURBO dopo circa 30 secondi per evitare schizzi di ingredienti.



UTILIZZO DEL TRITATUTTO

Il tritatutto è perfetto per alimenti duri, come carne, formaggio, cipolle, erbe aromatiche, aglio, carote, noci, mandorle, prugne secche, ecc. (Capacità massima del contenitore: 250 g).

ATTENZIONE: Non tritare alimenti estremamente duri, come cubetti di ghiaccio, noce moscata, chicchi di caffè e cereali. Le lame sono molto affilate! Prestare molta attenzione quando si maneggia il gruppo lame.

1. Inserire il gruppo lame nella ciotola del tritatutto, quindi premere verso il basso.
2. Inserire gli ingredienti nel contenitore del tritatutto, gli ingredienti solidi non devono essere pezzi più grandi di 2 cm.
3. Inserire il gruppo di assemblaggio del tritatutto nella ciotola.

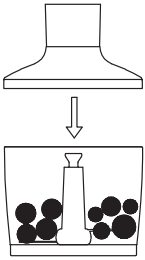

4. Fissare il gruppo motore alla ciotola, vedere “Utilizzo del frullatore”.

5. Accendere l’apparecchio premendo il pulsante per la bassa velocità o il pulsante per l’alta velocità.

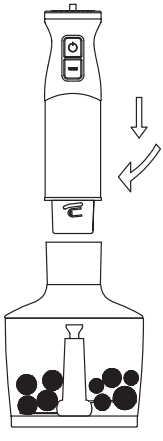

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Prima della pulizia, scollegare l’apparecchio e rimuovere gli accessori.
2. Pulire il corpo motore, la base della frusta e la parte superiore del tritatutto con un panno umido, non immergerli in acqua. Altri accessori possono essere lavati in lavastoviglie o puliti con l’acqua.
3. Se il cibo non si rimuove facilmente dalle lame o dalla frusta, versare una goccia di detersivo per piatti nella ciotola con acqua. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente. Immergere la parte terminale della lama o la frusta e azionare l’apparecchio per circa 10 secondi. Scollegare, sciacquare sotto l’acqua corrente e asciugare.

4. Quando non si utilizza l'apparecchio per un lungo periodo, tenerlo in un luogo ben ventilato e asciutto per evitare che il motore venga a contatto con l'umidità.

ATTENZIONE:
I bordi taglienti delle lame sono molto affilati, pertanto maneggiarli con cura durante la pulizia.

ETICHETTA DATI

Importato da Innoliving Spa
Via Merloni 2B, 60131 Ancona
Higo è un marchio di proprietà
di EURONICS Italia S.p.A.
Via Montefeltro 6/a, 20156 Milano

FI-36 FRULLATORE AD IMMERSIONE
HAND BLENDER
220-240V~50/60Hz 1200W

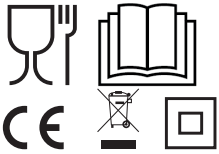

Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili

Per contatto alimenti

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso

Apparecchio con isolamento elettrico di classe II

INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Informazioni tecniche sulle modalità di funzionamento ai sensi del Regolamento UE 2023/826:

Modalità	Consumo energetico	Periodo dopo il quale l'apparecchio raggiunge la modalità descritta
Off	-	-
Standby	0,12 W	Al momento del collegamento alla presa, viene raggiunta questa modalità.
Standby di rete	-	-

Thank you for purchasing the hand blender model FI-36, a very useful tool in the kitchen for creating cream soups and sauces.

BEFORE USE

- Carefully read all warnings and instructions for use and keep this manual for future reference.
- Wash the components and accessories: see the “Cleaning and maintenance” section.
- Remove all packaging materials.

SAFETY REGULATIONS AND WARNINGS

1. Before using the appliance, carefully read the instructions for use and in particular the safety warnings, adhering to them. Keep this manual for consultation purposes for the entire useful life of the appliance. Failure to follow the instructions could cause accidents and void the warranty, relieving the manufacturer of all liability.
2. This appliance must be used only for the purpose for which it was designed, i.e. as a HAND BLENDER for home use.
3. Any other use is considered improper and therefore dangerous.
4. This product has been designed for HOUSEHOLD use only, it has not been designed for industrial or professional use.
5. The packaging elements (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) must not be left within the reach of children as they are potential sources of danger

and must be disposed of in accordance with current regulations.

6. After removing the appliance from the packaging, check for any transport damage and the integrity of the supply based on the drawing.
7. In case of damage or doubts about the actual integrity, do not use the appliance and contact the authorised service centre.
8. Do not use the appliance if the cable or plug are damaged.
9. Before connecting the appliance, check that the mains voltage data on the data label corresponds to that of the local electricity network.
10. The data label is located on the appliance itself.
11. The appliance plug must fit perfectly into the socket. Do not alter the plug in any way. Do not use adapters.
12. Do not use or store the product outdoors.
13. Do not use the product if it has fallen to the ground, if there are visible signs of damage or leaks.
14. Do not pull the mains cable to lift, carry or remove the plug from the socket.
15. Make sure that the cable has not knots or kinks.
16. Check the condition of the electrical cable. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

17. Do not use the plug or cable with wet or damp hands or feet.
18. If the cable or plug are damaged, they must be replaced by the manufacturer or its technical assistance service or in any case by person with similar qualifications, in order to prevent any risk.
19. In the event of a breakdown or malfunction of the appliance, switch it off and do not tamper with it. For any repairs, contact an authorised technical assistance centre only.
20. This product is not designed for use by persons with reduced physical, mental or sensory capabilities, or lack of experience and knowledge, unless there is supervision or training in the use of the appliance provided by the responsible for their safety and understand the dangers involved.
21. This product cannot be used by children. Keep the product and its power cord out of reach of children.
22. This product is not a toy. Make sure that children do not play with the appliance. Keep the product out of reach of children.
23. Never let the cord hang over a surface where a child could grab it.
24. Do not turn the product upside down while it is in operation or connected to the network.

25. Before assembling or disassembling accessories, after use or before cleaning, before approaching moving parts, switch off the appliance and remove the plug from the socket. Unplug the product from the power supply whenever it is left unattended.
26. Never leave the product unattended when it is in operation.
27. Make sure that the blades have completely stopped rotating before proceeding with disassembly of the appliance and before storing it after use.
28. Use caution when handling the sharp blades, emptying the container and during cleaning. Do not use the blade or accessory for purposes other than those intended to avoid danger. Improper use or assembly of the blade or accessory may cause danger.
29. Do not use the product with boiling oil or particularly greasy foods.
30. Store the product in a dry, dust-free environment, away from direct sunlight and heat sources.
31. NEVER immerse the motor body, the power cable or the plug in water or other liquids and never place them under running water.
32. Unplug the unit before assembling, disassembling or cleaning the device.
33. In order to use the product, place it on a flat and stable surface so that it cannot fall onto the floor, into the sink or other containers of water.

34. DO NOT use near the kitchen hob and/or other heat sources.
35. Make sure that the cable does not come into contact with hot, incandescent surfaces, open flames, saucepans and other hot utensils.
36. Do not touch moving parts. When the motor is running, do not insert fingers or other objects into the machine and the bowl.
37. WARNING: Do not attempt to touch and/or remove the accessories in any way while the appliance is running.
38. Do not use accessories other than those supplied. Use only this appliance and the accessories supplied.
39. Do not use the hand blender for more than 30 seconds at a time.
40. Wait a few minutes for the product to completely cool down before using it again.
41. All parts intended to come into contact with food during use of the appliance must be thoroughly washed before use.
42. Make sure to unplug the unit after use and disassemble it for cleaning.
43. The water temperature must not exceed 60°C when cleaning the appliance.
44. Some parts are not dishwasher safe (motor body and the component n.7/9, see the in”PRODUCT DESCRIPTION”).

45. Be careful when handling the blades, when emptying the bowl and during cleaning.
46. Be especially careful when pouring hot liquid into the bowl, as it may be ejected due to sudden vaporization.

PRODUCT DESCRIPTION

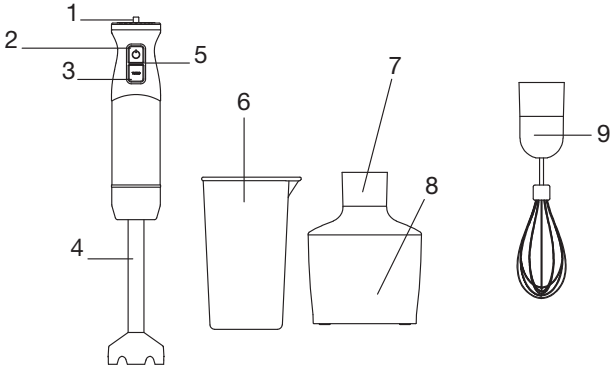

1. Speed control knob
2. Switch
3. Turbo
4. Blender rod
5. LED
6. Beaker
7. Chopper coupling unit
8. Chopper bowl
9. Whisk

INSTRUCTIONS FOR USE

USING THE BLENDER

The hand blender is suitable for making sauces, dressings, mayonnaise and baby food, as well as mixing and making milk-shakes.

1. Insert the blender rod into the motor unit and turn it clockwise to lock it firmly.
2. Insert the plug into the power socket. Press the switch ⏻ or the TURBO button to start the blender. When you press the switch ⏻, you can turn the speed control knob to change the speed.

USING THE WHISK

The whisk is designed for whipping cream, egg whites and mixing sponges and ready-made desserts.

1. Insert the whisk firmly into the attachment until you hear a “click”.



2. Connect the attachment to the motor unit, see the section “Using the blender”.



3. Press the switch ⏻ to activate the hand blender and press the TURBO button after about 30 seconds to avoid splashing of ingredients.



USING THE CHOPPER

The chopper is perfect for hard foods, such as meat, cheese, onions, herbs, garlic, carrots, walnuts, almonds, prunes, etc. (Maximum capacity of the bowl: 250 g).

CAUTION: Do not chop extremely hard foods, such as ice cubes, nutmeg, coffee beans and cereals. The blades are very sharp! Be very careful when handling the blades.

1. Insert the blades into the chopper bowl, then press down.
2. Insert the ingredients into the chopper bowl, solid ingredients should not be pieces larger than 2 cm.
3. Insert the chopper assembly into the bowl.

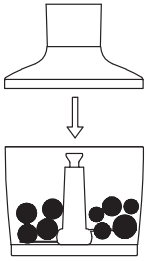

4. Attach the motor unit to the bowl, see “Using the blender”.

5. Turn the appliance on by pressing the switch ⏻ or the TURBO button.

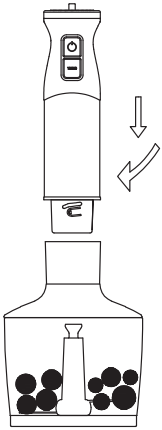

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Before cleaning, unplug the appliance and remove the accessories.
2. Wipe the motor body, whisk base and chopper top with a damp cloth, do not immerse in water. Other accessories can be washed in the dishwasher or cleaned with water.
3. If food does not come off easily from the blades or whisk, add a drop of dish soap to the bowl with water. Plug the power cord into the power socket. Immerse the blade end or whisk and run the appliance for about 10 seconds. Unplug, rinse under running water and dry.
4. When not using the appliance for a long time, keep it in a well-ventilated and dry place to prevent the motor from coming into contact with moisture.

CAUTION:
The cutting edges of the blades are very sharp, so handle them with care when cleaning.

RATING LABEL

Importato da Innoliving Spa
Via Merloni 2B, 60131 Ancona
Higo è un marchio di proprietà
di EURONICS Italia S.p.A.
Via Montefeltro 6/a, 20156 Milano

FI-36 FRULLATORE AD IMMERSIONE
HAND BLENDER
220-240V~50/60Hz 1200W

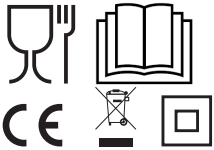

The product is made conforming with all the applicable European regulations

Food contact

Read carefully the user manual

Class II insulated electrical appliance

INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014 “2012/19/UE Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)”

The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste. The user should, therefore, take the equipment with the essential components at the end of its useful life to the separate collection center of electronic and electrical waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side less than 25 CM. The separate collection for the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment and human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal of the product by the user entails the application of administrative sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014.

Technical information on the operating modes in accordance with EU Regulation 2023/826:

Mode	Power consumption	Period after which the equipment reaches the described mode
Off	-	-
Standby	0,12 W	When the product is connected to the mains, this mode is reached.
Networked Standby	-	-

Made in China

Importato da Innoliving Spa
Via Merloni 2B, 60131 Ancona
Higo è un marchio di proprietà di EURONICS Italia S.p.A.
Via Montefeltro 6/a, 20156 Milano
raccomandate@pec.euronics.it
higohome.it

Rev.00_05.2025



Higo